

EAC

Пароконвектоматы «РУБИКОН»



АПК-6-1.1-03-1

АПК-10-1.1-03-1

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ATESY®

Пароконвектоматы «РУБИКОН» АПК-6-1.1-03-1, АПК-10-1.1-03-1

*Благодарим Вас за покупку нашего изделия.
Мы уверены, что Вы не зря потратили деньги.*

1. Техническое описание

1.1. Перед пуском изделия в работу следует внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации! Оно содержит важные указания, касающиеся безопасности использования, установки и технического обслуживания. Производитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный людям или имуществу, вызванный несоблюдением требований, указанных в данном руководстве.

1.2. Пароконвектоматы «Рубикон» (далее — изделия) предназначены для приготовления пищи на предприятиях общественного питания в различных режимах, как на пару, так и с помощью сухого нагрева.

1.3. Корпус и камера изделий изготовлены из нержавеющей стали. Дверь пароконвектомата изготовлена из термостойкого стекла. Внутри камеры имеются направляющие для gastronorm-емкостей (противней). Имеется подсветка рабочей камеры.

1.4. Пароконвектоматы имеют инжекторную систему парообразования и электромеханическую систему управления.

1.5. На панели управления имеются органы управления, позволяющие устанавливать температуру рабочей камеры, время приготовления, степень пароувлажнения, включать принудительную подачу пара, пониженную скорость вращения вентиляторов и охлаждение рабочей камеры. Дисплей и индикаторные лампы обеспечивают контроль за работой изделия.

1.6. Предприятие «АТЕСИ» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном руководстве без ухудшения потребительских свойств.

1.7. Изделия следует оберегать от небрежного обращения, ударов, нельзя тащить волоком и наклонять при перемещении.

1.7. Общий вид изделия представлен на рисунке 1.

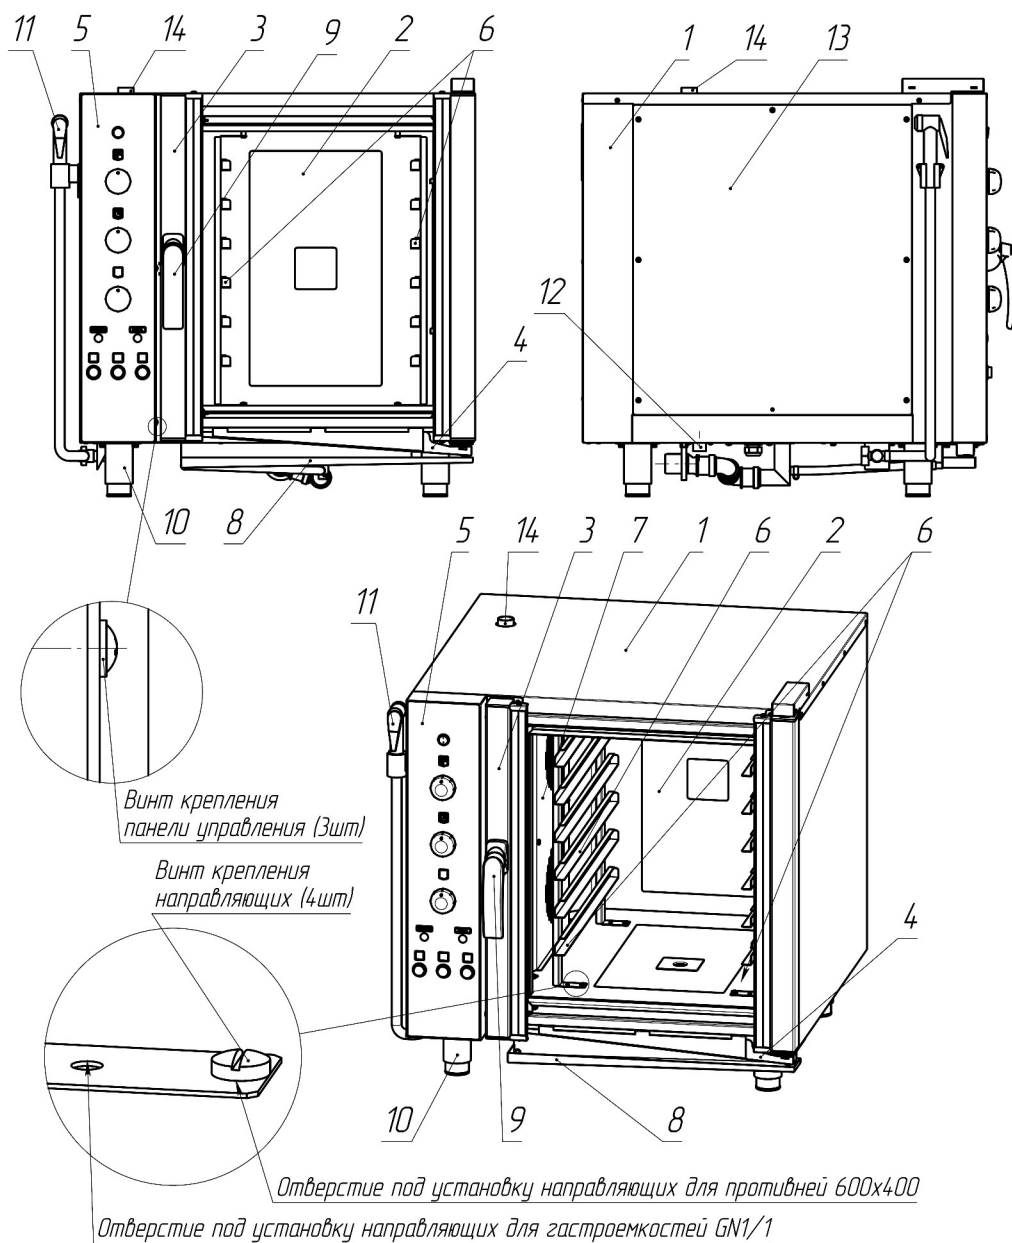


Рис. 1 Общий вид.

Табл. 1

1- Корпус	8 - Лоток сливной
2- Камера рабочая	9 - Замок двери
3- Дверь	10 - Опора
4 - Лоток двери	11 - Душирующее устройство
5 - Панель управления	12 - Клапан электромагнитный
6 - Направляющие	13 - Съемная панель
7- Защитная решетка	14 - Вытяжка

- Изделие состоит из корпуса (1) (Рис.1), рабочей камеры (2), закрываемой дверью (3). Под дверью расположен лоток (8) для сбора конденсата. На передней части корпуса расположена панель управления (5). В рабочей камере расположены направляющие (6).

- Конструкция направляющих обеспечивает использование гостроемкостей GN 1/1 или пекарских противней 600х400. Для перестановки направляющих необходимо отвернуть винты крепления и переставить направляющие на соответствующие отверстия.

- В левой части рабочей камеры расположены трубчатые электронагреватели (ТЭНы) и вентиляторы, обеспечивающие нагрев и конвекцию воздуха в рабочей камере.

- В целях безопасности ТЭНы и вентилятор отделены от рабочей камеры защитной решеткой (7). На решетке также расположен лоток для подачи воды на лопасти вентиляторов и ТЭНы.

- Для обеспечения лучшей конвекции двигатели вентиляторов работают в реверсивном режиме.

- В нижней части рабочей камеры изделия предусмотрено сливное отверстие.

- Дверь (3) имеет двойное остекление, внутреннее стекло установлено на шарнирах и может открываться для очистки. Между стеклами двери находится светильник для освещения камеры. Внизу двери установлен лоток (4) для сбора конденсатора с двери.

- Замок двери (9) выполнен с одноходовым механизмом

открытия.

- Регулируемые опоры (10) позволяют надежно установить изделие на любой поверхности в горизонтальном положении.

1.8. Технические характеристики пароконвектоматов:

Табл.2

№	Параметры	Ед. измерения	АПК-6-1.1-03-1	АПК-10-1.1-03-1
1	Номинальное напряжение тока	В	380	
2	Род тока	-	Трехфазный переменный (с нейтралью)	
3	Частота тока	Гц	50	
4	Номинальная потребляемая мощность, не более	кВт	12,5	18,7
5	Номинальное напряжение на ТЭНе	В	220	
6	Максимальный размер гастроемкостей	-	GN1/1	
7	Размер противней (длина x ширина)	мм	600 x 400	
8	Количество уровней	-	6	10
9	Расстояние между уровнями	мм	80	
10	Диапазон установки таймера	мин	10-120 или непрерывно	
11	Диапазон установки температуры в камере	° С	30-270	
12	Номинальная мощность ТЭНов камеры	кВт	12	18
13	Давление воды в водопроводной сети	кПа	200...600	
14	Максимальная распределенная нагрузка на уровень	кг	5	
15	Габаритные размеры	мм	810x890x855	810x890x1175
16	Масса	кг	91	126

2. Требования техники безопасности

2.1. Изделие выполнено с защитой от поражения электрическим током класса I по ГОСТ IEC 60335-1-2015. Степень защиты IP20 по ГОСТ 14254-2015.

2.2. Климатическое исполнение изделия УХЛ, категория размещения 4.2 по ГОСТ 15150-69 (эксплуатация в помещениях с температурой воздуха от +10 до +35°C и относительной влажностью не более 60% при 20°C).

2.3. После хранения в холодном помещении изделие необходимо выдержать при комнатной температуре в течение 2-3 часов.

2.4. Немедленно выключайте пароконвектомат в случае неисправности.

2.5. Все работы по устранению неисправностей должны выполняться лицами, имеющими право на ремонт электроприборов и только после отключения изделия от сети.

2.6. Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании изделия лицом, ответственным за их безопасность.

2.7. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

2.8. ***Заземление пароконвектомата обязательно!***

2.9. Категорически **запрещается**:

- подключать пароконвектомат к электрической сети без учета нагрузки на сеть и без вводного защитного устройства;

- изменять электрическую схему и отключать защитные устройства;

- использовать переходники, адаптеры, розетки, удлинители и прочие изделия, не соответствующие требованиям электробезопасности;

- быстро открывать дверь пароконвектомата: возможны сильные ожоги из-за выхода горячего воздуха;

- прикасаться голыми руками к горячим поверхностям изделия и посуде;

- помещать в пароконвектомат алкоголь и легковоспламеняющиеся продукты, это может вызвать возгорание и привести к взрыву;

- оставлять легковоспламеняющиеся предметы и материалы вблизи изделия;

- устанавливать около изделия другие источники тепла;

- оставлять без присмотра работающий пароконвектомат;

- использовать изделие для обогрева помещения;

- эксплуатировать без защитной решетки в камере (7)(Рис. 1);

- производить санитарную обработку при включенном изделии и температуре в камере выше 60°C

- использовать душирующее устройство (11)(Рис. 1) в целях охлаждения камеры. **При высоких температурах возможна деформация камеры!**

- мыть корпус пароконвектомата струей воды, абразивными материалами и средствами;

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения выхода горячего воздуха и пара всегда предварительно приоткрывайте дверь на небольшой угол и удерживайте в таком положении не менее 30 секунд.

ВНИМАНИЕ! В рабочем состоянии рабочая камера и панели двери имеют высокую температуру! Остерегайтесь ожога.

2.10. При повреждении стеклянных деталей двери следует незамедлительно заменить их.

2.11. Руководство по эксплуатации изделия или его копия всегда должно находиться поблизости от изделия, чтобы обслуживающий персонал в любой момент мог им воспользоваться.

3. Подготовка к работе

3.1. Перед установкой проверить габаритные размеры рабочего места, точное расположение электрических подключений, подвода воды, выпуска канализации, вентиляционного отверстия для выпуска пара.

3.2. Место под установку пароконвектомата должно отвечать следующим требованиям:

- для удаления пара и запахов за пределы помещения необходимо установить пароконвектомат под вытяжкой;
- поверхность для установки пароконвектомата должна быть горизонтальная, плоская и выдерживать массу изделия с максимальной загрузкой (масса изделия указана в табл.2);
- дверь (3)(Рис. 1) пароконвектомата должна полностью и свободно открываться;
- съемная панель (13)(Рис. 1) должна быть легкодоступна для технического обслуживания, подключения к электросети;
- вокруг пароконвектомата должно остаться свободное пространство не менее 50мм.
- расстояние до других источников тепла должно быть не менее 500 мм со всех сторон;
- расстояние до легковоспламеняющихся материалов или емкостей с воспламеняющимися жидкостями (стены, мебель, баллоны с газом и т. п.) должно быть не менее 500 мм.;

3.3. Для установки пароконвектомата рекомендуем использовать подставку для технологического оборудования производства «АТЕСИ» (ПДТ-Л-800.800.530 для АПК-10-1.1-03-1, ПДТ-Л-800.800.850 для АПК-6-1.1-03-1). Подставка в состав изделия не входит и приобретается отдельно.

3.4. Проверьте целостность упаковки. После снятия упаковки убедитесь в целостности оборудования и комплекта поставки.

3.5. Удалите защитную пленку с внутренних и внешних поверхностей пароконвектомата. Снимите все элементы упаковки. Не применяйте инструменты, которые могут повредить поверхность.

3.6. Не допускается устанавливать пароконвектомат без опор - это нарушит циркуляцию воздуха и приведет к перегреву и повреждению изделия и подставки.

3.7. Пароконвектомат должен быть выровнен с помощью уровня, регулировку производить при помощи опор.

3.8. Убедитесь, что направляющие надежно зафиксированы внутри камеры, иначе гастроемкости или противни могут опрокинуться. Для удаления пара и запахов рекомендуем использовать Зонт ЗВП-С-10-1.1-03 производства Атеси. Зонт устанавливается непосредственно на крышу пароконвектомата. Зонт в состав изделия не входит и приобретается отдельно.

3.9. Электрическое соединение.

3.9.1. Перед подключением к сети электроснабжения, следует удостовериться, что напряжение, мощность и частота источника тока соответствуют требованиям, указанным в таблице 2.

3.9.2. Подсоединение пароконвектомата к системе электропитания должно осуществляться только уполномоченным персоналом (электриком), обладающим необходимыми навыками и имеющим допуск по электробезопасности не ниже III. После завершения работ должен быть заполнен акт о запуске оборудования в эксплуатацию (См. Раздел 8).

3.9.3. Электропитание подвести от распределительного щита через автоматический выключатель и устройство защитного отключения. Сетевой кабель в комплект поставки не входит.

3.9.4. Для выравнивания потенциалов при установке изделия в технологическую линию необходимо использовать зажим, обозначенный знаком «эквипотенциальность».

3.10. **Гидравлическое подключение** должно выполняться квалифицированным специалистом.

3.11. Вода, которая используется для парообразования, должна быть очищена. Вода подводится к изделию через клапан (12) (Рис.1) с резьбой G3/4. В ней должны отсутствовать механические примеси размером более 0,05 мм. Жесткость воды должна быть не более 5 °dH (199 ppm (мг/л)). Рекомендуется использовать фильтр-систему PURITY C 500 Quell ST производства компании «BRITA». Для определения качества воды рекомендуется использовать кондуктометр HM Digital COM-100.

3.12. В случае выхода изделия из строя по причине использования жесткой и неочищенной воды, изделие гарантийному ремонту не подлежит.

3.10.1 Между гидравлической сетью и пароконвектоматом необходимо установить запорный клапан и механический фильтр.

3.10.2. Если давление воды в системе превышает значения, указанные в таблице 2, установите понижающий давление редуктор.

3.13. Для подключения душирующего устройства (11)(Рис.1) необходимо установить кран и кронштейн, входящие в комплект поставки, в отверстия, расположенные с левой стороны изделия. Подключение душирующего устройства к водопроводной сети осуществляется с помощью гибкой подводки (Рис.6).

3.14. Душирующее устройство, когда им не пользуются,

должно быть установлено в кронштейн на левой стенке изделия.

3.15. При подключении изделия к канализации необходимо обеспечить разрыв струи.

4. Порядок работы

4.1. Управление пароконвектоматом осуществляется с панели управления, которая представлена на рис.2

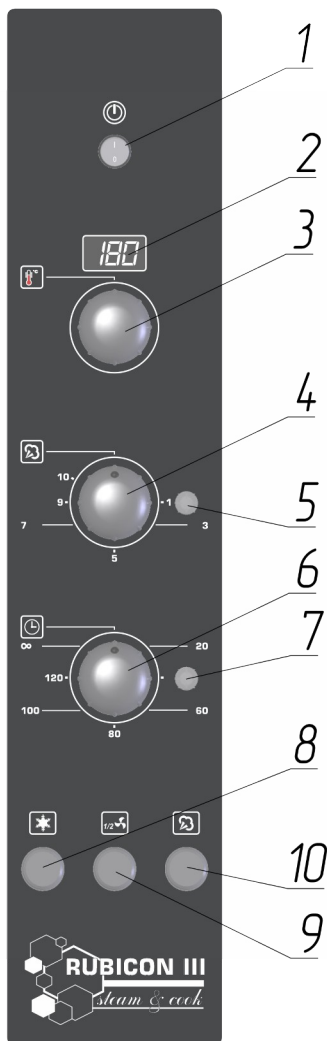


Рис. 2 Панель управления

- 1 - Кнопка включения - подает питание на изделие.
- 2 - Дисплей индикации температуры
- 3 - Ручка регулятора температуры. Позволяет устанавливать температуру приготовления (30-270 °C);
- 4 - Ручка регулировки степени пароувлажнения — позволяет установить количество воды, подаваемой на вентиляторы. В положении «0» вода не подается, в положении «10» вода подается непрерывно.

5 - Лампа «Автоматический впрыск».

6 - Ручка таймера - имеет 2 режима: при повороте рукоятки по часовой стрелке можно задать определенное значение времени (20-120 мин), в течение которого будет работать пароконвектомат; при повороте рукоятки против часовой стрелки пароконвектомат работает, пока не будет выключен.

Внимание: не рекомендуется возвращение таймера в нулевое положение вручную.

7 - Лампа «Работа». Загорается при включении ТЭНов.

8 - Кнопка «Охлаждение камеры».

9 - Кнопка пониженной скорости вращения вентиляторов - понижает скорость вращения вентиляторов.

10 - Кнопка пароувлажнения - вода подается в то время, пока кнопка остается нажатой.

4.2. Если пароконвектомат не используется, рекомендуется оставлять дверь приоткрытой.

4.3. Если пароконвектомат не используется несколько дней, нужно отключить его от сети электроснабжения и от подачи воды.

4.4. Первое включение.

4.4.2. Включите пароконвектомат. Установите температуру на 180°C и таймер на 20 мин. Проверьте следующие функции:

- термостат отключает ТЭН при достижении заданной температуры;
- вентиляторы вращаются.

Примечание: Для исключения повреждения изделия после подачи питания до возможности запуска приготовления предусмотрена пауза продолжительностью 30 секунд.

4.4.3. Прогрейте пустой пароконвектомат до температуры 220°C и удерживайте на этой температуре 30 мин, чтобы удалить посторонние запахи.

4.4.4. При первом включении возможно дымообразование в результате обгорания ТЭНов и прогрева рабочей камеры.

4.4.5. Выключите пароконвектомат от сети и дождитесь полного его охлаждения.

4.4.6. Протрите стенки камеры приготовления при помощи моющего средства и теплой воды. Использование агрессивных средств строго запрещено. Остатки моющих средств тщательно удалите, протирая пароконвектомат влажной тканью. Обязательно используйте средства защиты для глаз и рук.

4.5. *Советы по эксплуатации пароконвектомата:*

- Разогрев пустого пароконвектомата до установленной температуры происходит в течении 20-30 минут.

- Не рекомендуется устанавливать максимальную степень пароувлажнения при температуре приготовления более 220 °С.

- Не рекомендуется использовать глубокие противни: они препятствуют равномерной циркуляции воздуха.

- Пространство между продуктом и верхним противнем должно быть не менее 2 см.

- Не перегружайте изделие, размещайте продукты в камере приготовления, учитывая направление потока воздуха;

- Перед закладкой продукта пароконвектомат следует разогревать до температуры примерно на 30° выше требуемой, чтобы компенсировать потери тепла при открывании двери;

- Температура в различных точках камеры приготовления может колебаться в зависимости от типа и размера продукта и объема загрузки, поэтому для получения качественного приготовления необходим визуальный контроль процесса приготовления;

- Во время приготовления Вы можете открывать дверь рабочей камеры, при этом вентиляторы, ТЭНы и подсветка камеры отключаются. После закрытия двери приготовление автоматически продолжится.

- Во время работы оставляйте дверь открытой как можно меньше времени.

- **Внимание: остаточные жиры, которые могут находиться в камере приготовления, могут вызвать возгорание, поэтому их нужно удалять незамедлительно.**

- Запрещается солить пищу внутри камеры приготовления.

Если в камере все же оказалась соль, ее нужно удалить незамедлительно, так как она может повредить поверхность.

- При заполнении противней и гастроемкостей учитывайте тепловое расширение продуктов, чтобы жидкости не проливались во время готовки и при выемке их из пароконвектомата.

- Пароконвектомат можно использовать для ускорения процесса **разморозки** продуктов при помощи перемешивания воздуха вентиляторами при комнатной температуре, что гарантирует более быстрое оттаивание продуктов без изменения их вкуса и внешнего вида.

- Функцию парообразования можно использовать для быстрой разморозки продуктов, а также для подогрева продукта без потери влаги.

- Подачу пара рекомендуется использовать при температуре не ниже 80°C.

4. Техническое обслуживание

4.1. Для нормальной работы пароконвектомата необходимо своевременное техническое обслуживание.

4.2. Техническое обслуживание пароконвектомата разделяется на ежедневное и ежемесячное:

4.2.1 Ежедневное обслуживание проводится по окончании работ на пароконвектомате, персоналом эксплуатирующей организации, и включает в себя:

- протирание корпуса снаружи влажной тряпкой;
- извлечение противней и направляющих из камеры приготовления и их чистка;
- чистка камеры приготовления для поддержания гигиены и предотвращения коррозии стали;
- после чистки для просушки необходимо оставить дверь приоткрытой.

4.2.2 Ежемесячное техническое обслуживание производится специализированной организацией и включает в себя:

- визуальный осмотр кабеля питания на предмет отсутствия механических и тепловых повреждений;
- проверка работоспособности электродвигателей вентилятора;
- проверка уплотнителя вала двигателя;
- проверка работоспособности ТЭНов, визуальный контроль поверхности ТЭНов на предмет наличия трещин или каверн;
- проверка надежности крепления крыльчатки вентиляторов;
- подтяжка всех электрических соединений;
- проверка работоспособности электромагнитного клапана, чистка встроенного фильтра клапана;
- проверка защитного заземления;

4.3. Используйте неабразивные чистящие средства для очистки нержавеющей стали.

4.4. Чистка камеры приготовления:

- выключить изделие и дождаться его полного остывания;
 - произвести очистку камеры приготовления в соответствии с инструкцией моющего средства;
 - тщательно промыть камеру с помощью душирующего устройства.
- Для чистки камеры используйте теплую воду с моющим средством D-FOAM или его аналогом.

4.5. При наличии отложений грязи рекомендуется использовать пластиковую щетку или мягкую губку с моющим средством и теплой водой.

4.6. Перед выполнением любых действий устройство должно быть отключено от электропитания, гидравлической сети и охлаждено.

4.7. После проведения обслуживания убедитесь, что подключение электричества, воды и канализации выполнено надлежащим образом.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи оборудования первому конечному пользователю при условии соблюдения правил пользования, изложенных в руководстве по эксплуатации.

5.2. Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

5.2.1. при отсутствии акта ввода в эксплуатацию (см. Пункт 8);

5.2.2. при наличии в оборудовании механических повреждений;

5.2.3. при использовании оборудования в целях, непредусмотренных руководствами по эксплуатации (паспортами) на оборудование;

5.2.4. при повреждениях, возникших из-за несоблюдения правил монтажа, установки, настройки и эксплуатации оборудования;

5.2.5. при нарушении правил проведения, или не проведении технического обслуживания, предусмотренного руководством по эксплуатации (паспортом) на оборудование;

5.2.6. при повреждениях, вызванных умышленными или ошибочными действиями потребителя, либо небрежным обращением с оборудованием;

5.2.7. при повреждениях, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы (стихия, пожар, молния, и т. п.);

5.2.8. при повреждениях, вызванных попаданием внутрь оборудования посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов;

5.2.9. при доработке оборудования, внесении в него конструктивных изменений или проведении самостоятельного ремонта;

5.2.10. при повреждениях оборудования вследствие неправильной транспортировки и хранения;

5.2.11. при повреждениях, вызванных использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов и комплектующих частей;

5.2.12. при повреждениях, вызванных превышением допустимых значений питающего напряжения на входах оборудования, или использованием источников питания, не

удовлетворяющим требованиям, которые описаны в руководстве по эксплуатации.

5.3. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления. В случае превышения срока хранения должна быть проведена предпродажная подготовка изделия в соответствии с регламентом предприятия-изготовителя, за счет владельца оборудования. Для проведения предпродажной подготовки необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.

5.4. Срок службы изделия — 10 лет со дня изготовления.

По всем вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта, а также технического обслуживания оборудования, Вы можете обращаться в ближайшие авторизованные сервисные центры, адреса которых находятся на сайте нашей компании, в разделе СЕРВИС:

<http://atesy.ru/service/>

6. Транспортирование и хранение

6.1. Условия транспортирования изделия по группе (С) ГОСТ 23216. Перевозки осуществлять различными видами транспорта, в том числе водным (кроме моря).

6.2. Условия хранения изделий 2 (С) по ГОСТ 15150 в упаковке предприятия-изготовителя.

7.Возможные неисправности и способы их устранения.

При возникновении неисправностей необходимо вызвать аттестованного специалиста, обладающего необходимым навыком и имеющего допуск по электробезопасности не ниже III для их устранения. Возможные неисправности и способы их устранения представлены в таблице 3.

Табл.3

<i>Вид неисправности, внешнее проявление</i>	<i>Вероятная причина</i>	<i>Способы устранения</i>
1. Пароконвектомат не включается	Нет электропитания	Восстановить подачу электропитания
	Неправильное подсоединение к сети электропитания	Проверить соединение с сетью электропитания.
	Сработало защитное устройство	Проверить состояние расцепителя. Выявить неисправный элемент, при необходимости заменить.
2.Вентилятор(ры) не работает(ют)	Срабатывание терморасцепителя вентилятора	Отключить пароконвектомат и дождаться сброса термозащиты двигателя. Если проблема сохраняется, обратиться к техническому специалисту.
	Поломка конденсатора вентилятора	Обратиться к техническому специалисту для ремонта.
3. Не происходит парообразование.	Закрыт кран подачи воды	Открыть кран.
	Неправильное подключение к системе	Проверьте подключение к системе подачи воды
	Засорились фильтры	Прочистить фильтры
	Вышел из строя клапан подачи воды	Заменить клапан
	Вышел из строя редуктор подачи воды	Заменить редуктор

<i>Вид неисправности, внешнее проявление</i>	<i>Вероятная причина</i>	<i>Способы устранения</i>
5. Температура не достигает установленного значения	Вышла из строя термopаpa камеры	Заменить термopапу
	Вышел из строя один или несколько ТЭНов	Заменить ТЭН
6. Не уходит вода из камеры	Засорилось сливное отверстие	Прочистить сливное отверстие

Схема электрическая принципиальная.

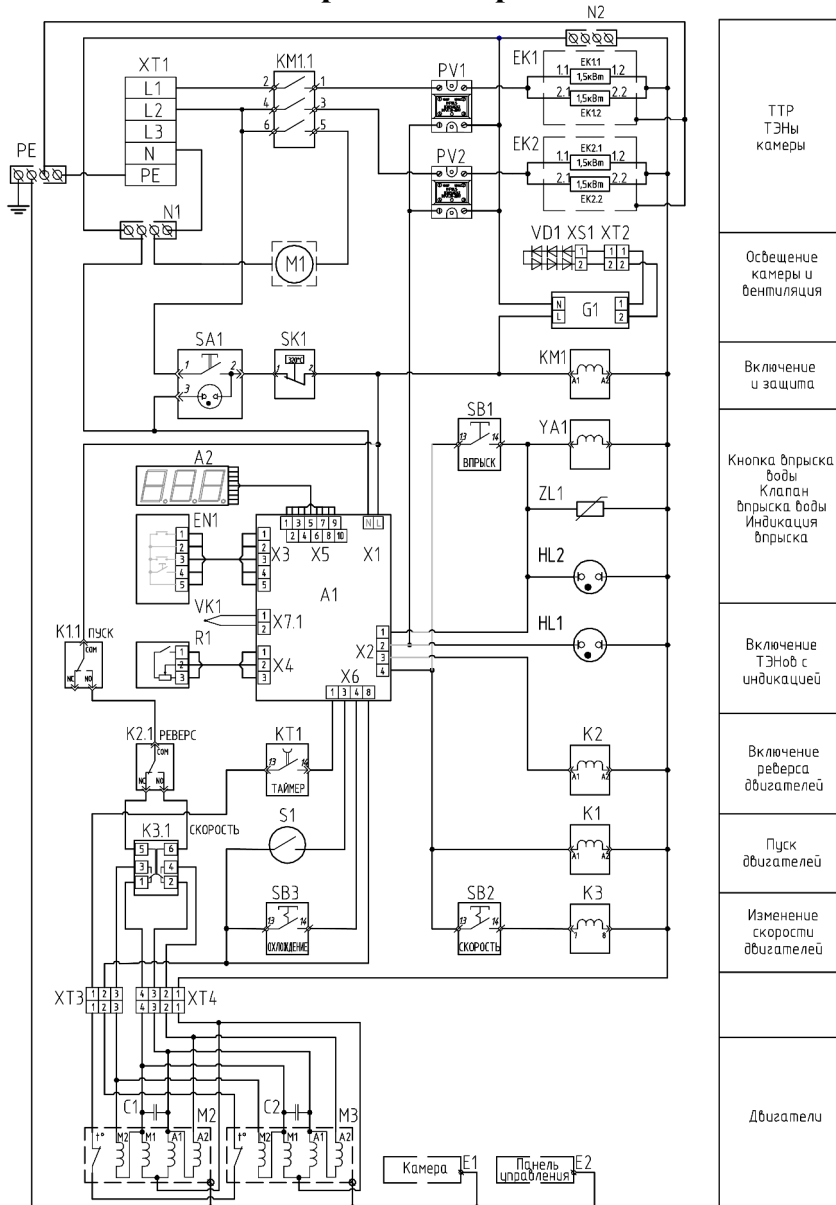


Рис.3 Схема электрическая принципиальная АПК-6-1.1-03-1.

Табл.3

Обозн.	Наименование	Кол.
A1	Плата контроллера Арк Рк1	1
A2	Плата индикации Арк Pi1	1
XT2	Клемма керамическая 3х2,5 ,25А, ф.Werit, арт. 12021300.	1
XT3	Клеммный блок Wago 862-1503	1
XT1	Клеммный блок КБ-63 (5)	1
XT4	Клеммный блок Wago 862-1504	1
KT1	Электромеханическое реле времени Tempomatic M112HDV, 16А, 250 V.	1
SK1	Термоограничитель Е.Г.О. 55.13569.070	1
EN1	Энкодер EC12-20сс-20F-S	1
S1	Извещатель охранный ИО 102-14 ФИАК.425212.006 TV	1
HL1, HL2	Лампа 09 зеленая	1
VD1	Подсветка камеры LED RT 2-5000 12V	1
SA1	Переключатель клавишный KCD1-101N-8 синий	1
SB1	Кнопка SW2C-11 с фикс. зел. NO+NC EKF PROxima 5А, 300В	1
SB2, SB3	Кнопка SW2C-11 без фикс. зел. NO+NC EKF PROxima 5А,300В	2
KM1	Контактор КМЭ-1810	1
K3	Реле JQX-30F/2Z-220VAC	1
K1, K2	Реле NT90TPNCE220CF	2
YA1	Клапан электромагнитный 3/4	1
EK1, EK2	ТЭН 1SPKGD323	2
M1	Вентилятор JA1238H2B010NL	1
M2, M3	Двигатель конвекционный, двухскоростной КЭП4 FX02	2
R1	Резистор переменный 24S1-B20K, L25F	1
VK1	Термоэлектрический преобразователь TC 1764-ХК-50-1200	1
PE	Шина PE 6х9 8/2	1
C1,C2	Конденсатор	2
G1	Блок питания RV-SL12006 (12V, 0.5А, 6W)	1
XS1	Коннектор FIX-MONO-8мм-150мм-X1 (3528), Arlight.	1
N1, N2	Шина "N" на двух угловых изоляторах ШНИ-6х9-6-У2-С TDM	1
ZL1	Ограничитель перенапряжения ОПН-113-220В	1
PV1, PV2	Твердотельное реле GDH2548ZA2	2

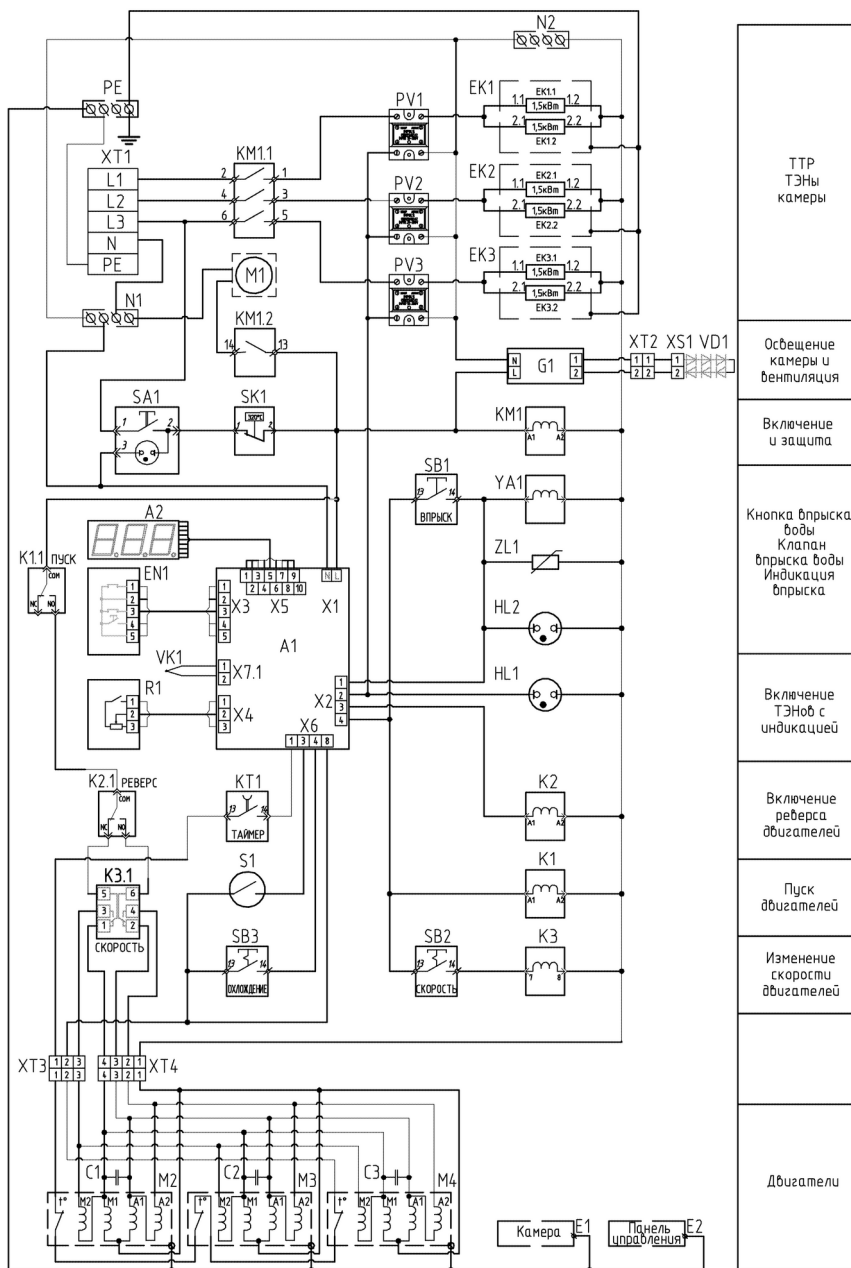


Рис.4 Схема электрическая принципиальная АПК-10-1.1-03-1.

Табл.4

Обозн.	Наименование	Кол.
X1	Коннектор FIX-MONO-8мм-150мм-X1 (3528), Arlight.	1
XT1	Клеммный блок КБ-63 (5)	1
XT2	Клемма керамическая 3х2,5 ,25А, ф.Werit, арт. 12021300.	1
A1	Плата контроллера Арк Рк1	1
A2	Плата индикации Арк Pi1	1
KT1	Электромеханическое реле времени Tempomatic M112HDV, 16А, 250 V.	1
SK1	Термоограничитель E.G.O. 55.13569.070	1
EN1	Энкодер EC12-20сс-20F-S	1
S1	Извещатель охранный ИО 102-14 ФИАК.425212.006 ТУ	1
HL1, HL2	Лампа 09 зеленая	1
G1	Блок питания RV-SL12006 (12V, 0.5A, 6W)	1
VD1	Подсветка камеры LED RT 2-5000 12V	1
SA1	Переключатель клавишный KCD1-101N-8 синий	1
SB1	Кнопка SW2C-11 с фикс. зел. NO+NC EKF PROxima 5A, 300B	1
SB2, SB3	Кнопка SW2C-11 без фикс. зел. NO+NC EKF PROxima 5A,300B	2
KM1	Контактор КМЭ-1810	1
K3	Реле JQX-30F/2Z-220VAC	1
K1,K2	Реле NT90TPNCE220CF	2
YA1	Клапан электромагнитный 3/4	1
EK1-EK3	ТЭН 1SPKGD323	3
M1	Вентилятор JA1238H2B010NL	1
M2-M4	Двигатель конвекционный, двухскоростной КЭП4 FX02	3
R1	Резистор переменный 24S1-B20K, L25F	1
VK1	Термоэлектрический преобразователь ТС 1764-ХК-50-1200	1
PE	Шина PE 6х9 8/2	1
C1,C2	Конденсатор	2
XT3	Клеммный блок Wago 862-1503	1
XT4	Клеммный блок Wago 862-1504	1
XT4	Клеммный блок Wago 862-1504	1
ZL1	Ограничитель перенапряжения ОПН-113-220В	1
N1	Шина "N" на двух угловых изоляторах ШНИ-6х9-8-У2-С TDM	
N2	Шина "N" на двух угловых изоляторах ШНИ-6х9-6-У2-С TDM	
ZL1	Ограничитель перенапряжения ОПН-113-220В	1

Приложение 2

Общий вид и схема подключений.

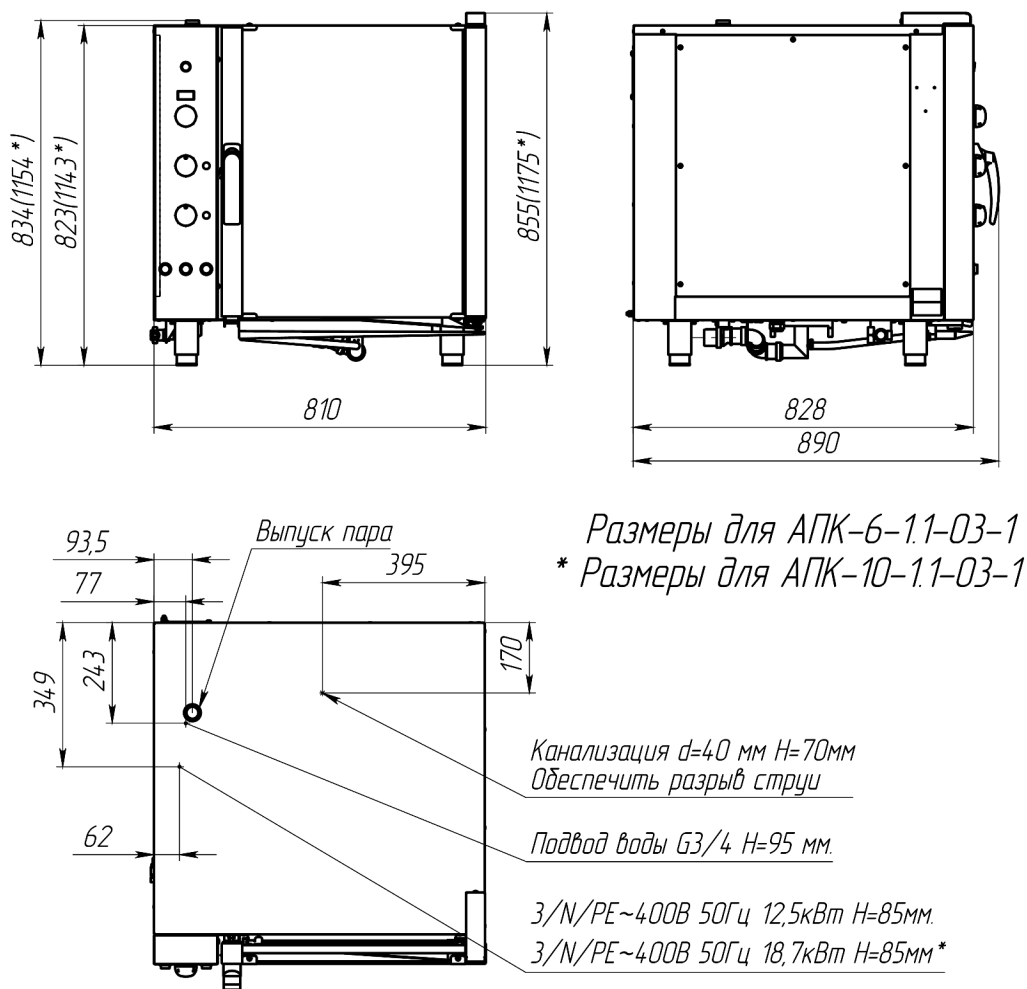


Рис.5 Габариты пароконвектоматов и схема подключений.

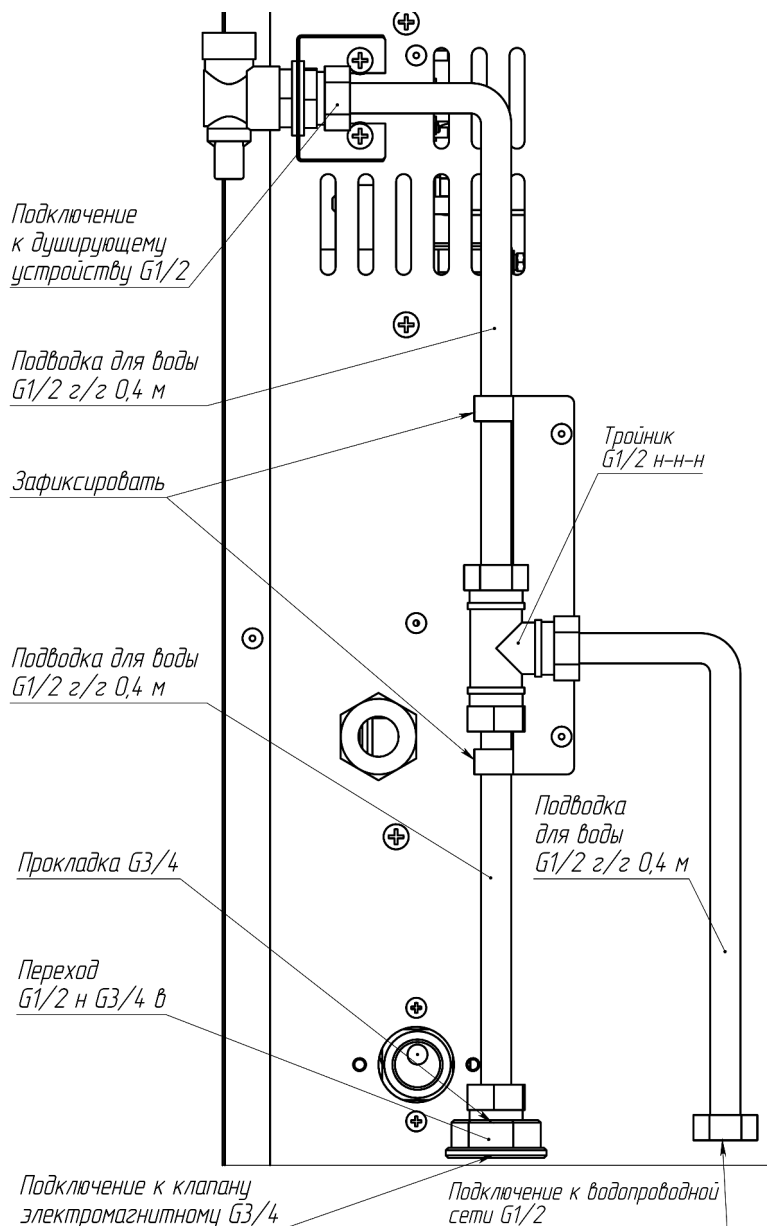


Рис.6 Схема подключения душирующего устройства.

8. Акт о запуске оборудования в эксплуатацию.

Изделие

«Пароконвектомат «Рубикон» АПК-[]-1.1-03-1

Заводской номер _____

Дата выпуска «___» _____ 20__ г.

Место установки _____

(наименование предприятия, почтовый адрес, телефон)

Дата ввода в эксплуатацию «___» _____ 20__ г.

Кем проводился ввод в эксплуатацию изделия _____

(наименование организации, телефон)

Специалист, производивший
ввод в эксплуатацию

Представитель владельца
изделия

(должность)

(должность)

(подпись)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

«___» _____ 20__ г.

«___» _____ 20__ г.

9.Комплект поставки

№ п/п	Наименование	Количество
1	Пароконвектомат	1 шт.
2	Направляющие	2 шт.
3	Душирующее устройство	1 шт.
4	Кран ПКМ.01.000.048	1 шт.
5	Контргайка с ребордой 1/2 ник. VTr.655	2 шт.
6	Переход SER П-4237н гран. 1/2 н — 3/4 в	1 шт.
7	Подводка для воды Флексилайн G1/2 Г/Г 0,4м	3 шт.
8	Прокладка резиновая G3/4 (d=24мм)	1 шт.
9	Саморез 4,2x20	3 шт.
10	Тройник SER T-327н G1/2 Ш-Ш-Ш	1 шт.
11	Руководство по эксплуатации	1 шт.
12	Упаковка	1 шт.

10.Свидетельство о приемке

Пароконвектомат «РУБИКОН» АПК-[]-1.1-03-1

зав.№ _____, контроллер № _____

соответствует техническим условиям ТУ 5151-081-57079599-2015 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____ 20__ г

Принято ОТК.

М.П.



ATESY

***140000, Россия, Московская область,
г. Люберцы, ул. Красная, д. 1
т/ф: (495) 995-95-99***

info@atesy.info

www.atesy.ru